

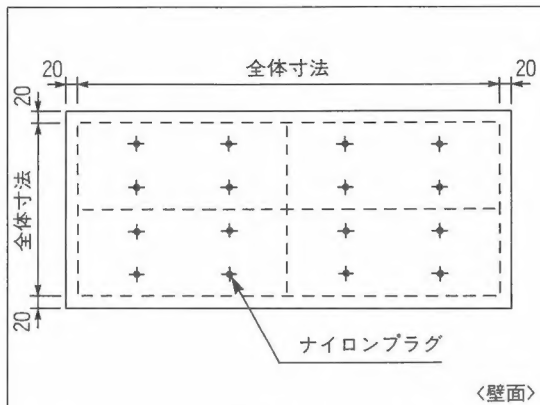
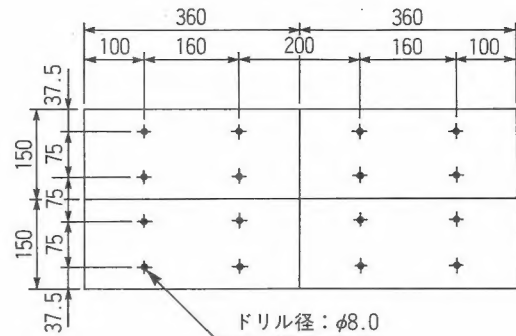



レターボックス LA-1 施工手順書

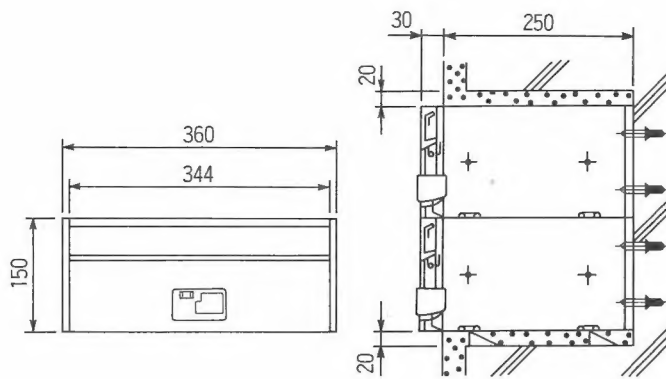


- ① あらかじめ躯体に製品の入る穴(全体の寸法より左右・天地各20mm程大きく)設け、アンカーピッチに従いφ8.0mmの穴を開け、ナイロンプラグを打ち込みます。

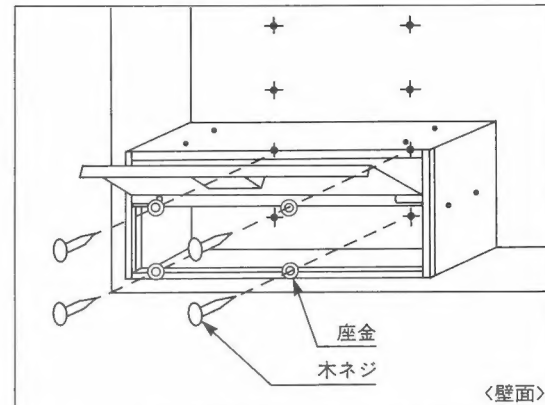

- ② 扉を開き、本体側から座金を介して木ネジ(サイズ: M5-50)にて本体を仮止めしていき、全て仮止めを終了させます。

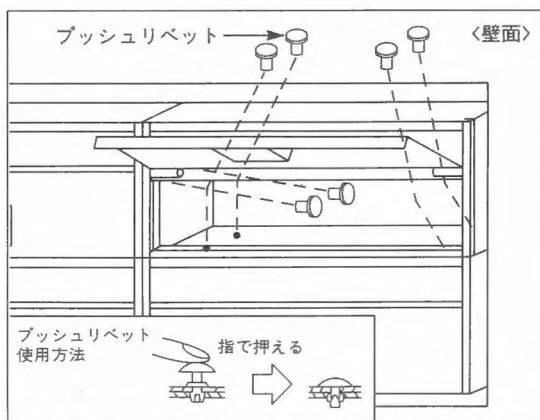

- ③ 上下左右に隣接する連結穴にプッシュリベットを差し込み連結させます。

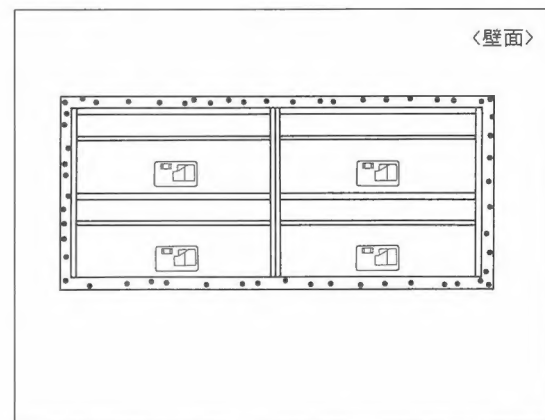

- ④ 仮止め状態の木ネジを強く締め付け、最後に隙間をモルタルにて仕上げます。

* 設置場所については以下の点に注意してください。

1、危険な場所(製品の角に頭が当たるような場所、製品につまづくような場所)に設置しないでください。

2、正面から扉の操作が充分に行えるだけのスペースを確保してください。

* 本体に「ねじれ」が生じると故障の原因になりますので注意して取り付けてください。

* 取扱説明書は必ず各本体の中に1枚ずつ入れておいて下さい。